

FISKALNA REGISTAR KASA

CRLX

KORISNIČKO UPUSTVO



**Pinnacle Technology Corp.
VG SERVIS d.o.o.**

SADRŽAJ

1 OSNOVNI PODACI
1.1 Opšti podaci
1.2 Tehničke karakteristike kase
1.3 Dimenzije
1.4 Napajanje i Interfejsi / priključci
2 KARAKTERISTIKE
3 DODATNA OPREMA
4 INSTALACIJA – ZAMJENA TERMO ROLNI
5 IZGLED TASTATURE
6 PRIJAVLJIVANJE OPERATERA
7 UNOŠENJE ZNAKOVA – SLOVA
8 IZBOR OPERATORSKIH FUNKCIJA
9 PODEŠAVANJA U "PROGRAMSKIM FUNKCIJAMA"
9.1 Podešavanje vremena
9.2 Programiranje artikala
9.3 Programiranje jedinice mjere
9.4 Brisanje artikala
9.5 Programiranje poreza
9.6 Podešavanje odjeljenja
9.7 Podešavanje Barcoda
9.8 Podešavanje osjetljivosti printera
9.9 Podešavanje SISTEMSKIH opcija
9.10 Podesavanje X passworda
9.11 Podesavanje Z passworda
9.12 Podesavanje P passworda
9.13 Podesavanje operatera
9.14 Kontrola zaliha
9.15 Zalihe STANJE "0"
9.16 Štampanje baze artikala
9.17 Zalihe
9.18 Programiranje gornjeg zaglavlja
9.19 Programiranje donjeg zaglavlja
9.20 +% Podešavanje procenata uvecanja
9.21 -% Podešavanje procenata popusta
9.22 Podesavanje strane valute
9.23 Štampanje sistemskih parametara
10 RAD SA KASOM

10.1	Podešavanje vremena i datuma
10.2	Prodaja po odjeljenjima
10.3	Prodaja po PLU Artiklima
10.4	-% Taster Smanjenje Cijena PLU
10.5	+% Taster Povećanje Cijene PLU
10.6	Void Taster – Poništenje prodaje
10.7	Prodaja bez cijene
10.8	Povrat novca
10.9	Način plaćanja GOTOVINA
10.10	Način plaćanja KARTICA
10.11	Način plaćanja Žiro Račun
11	X IZVJEŠTAJI
12	Z IZVJEŠTAJI
13	ERROR – GREŠKE U RADU SA FRK
14	DODATAK

1 OSNOVNI PODACI

1.1 Opšti opis


Odjeljenja 8
PLU-Artikala 5000
Operatera 4
Izvjetaži Dnevni izvještaj "X" i "Z" Izvještaj po Odjeljenjima
Izvještaj po Artiklima - PLU Izvještaj Stanje Zaliha
Dnevni izvještaj po operaterima
Periodični izvještaj po operaterima
Dnevni izvještaj gotovine u Fioci
Periodični izvještaj gotovine u Fioci
Izvještaj o porukama iz kase
Fiskalni Izvještaji

Ekran 14 znakova
Printer Termalni
Papirna rolna 28mm x 2


1.2 Tehničke karakteristike

- AC napajanje: 220 - 230V / 0.8A
 - DC napajanje: 7.0V / 2.0A
 - Fioka za novac: Opciono
 - Vlažnost radnog prostora: 5% - 90% R.H.
 - Težina: 1.6kg
 - Tastatura: 36 tastera
 - Brzina printera: 5 - 60mm/sec
-
- Radna temperature prostora : 0°C - 40°C

1.3 Dimenzije Fiskalne registar kase - FRK

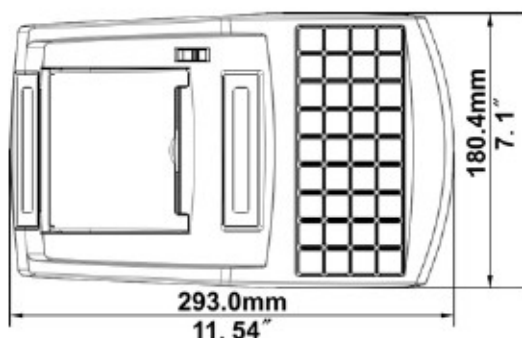

1.4 Konektori FRK

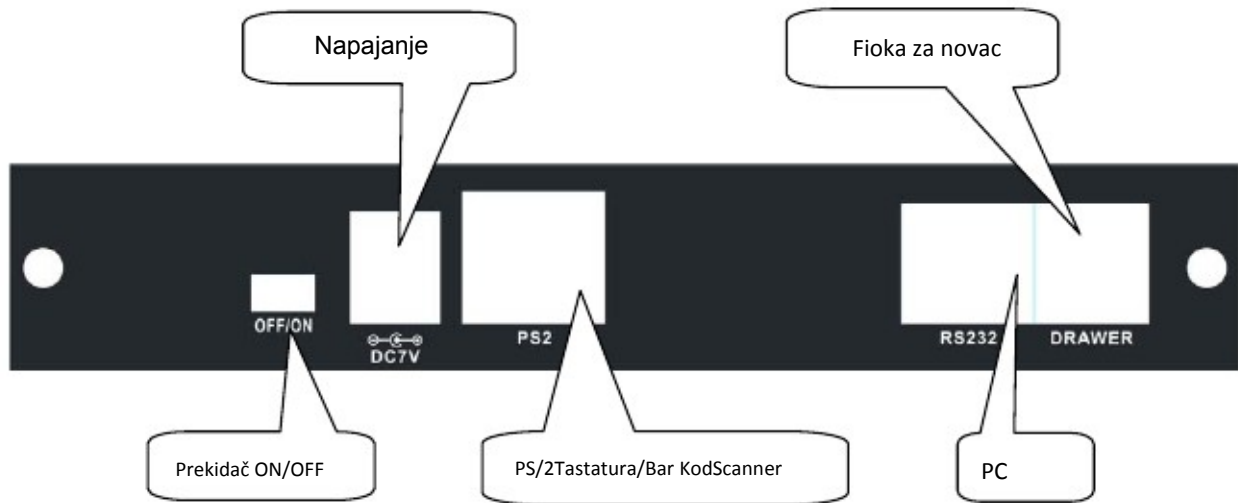

2 KARAKTERISTIKE


- 1) Energy-saving sistem. Prelazak u SLEEP Mod automatski kada kasa nije u funkciji. Štedi se potrošnja energije.
- 2) Ugrađena baterija za rad bez napajanja 220VAC.
- 3) Mogućnost priključenja Bar Kod Skenera
- 4) Maksimalno 5.000 PLU Artikala.
- 5) 1.830 Fiskalnih "Z" izvještaja.
- 6) LCD osvijetljeni ekran.
- 7) Auto-alarm za istrošenost baterije.
- 8) Podržava očitavanje 37 Bar Kod Znakova.
- 9) Podržava plaćanje: Gotovina, Kredit - Kartica i Žiro Račun.

3 PRATEĆA OPREMA FRK

- 1) Adapter za napajanje



- 2) Komunikacijski kabal za priključenje na PC I cd sa softverom za programiranje kase.

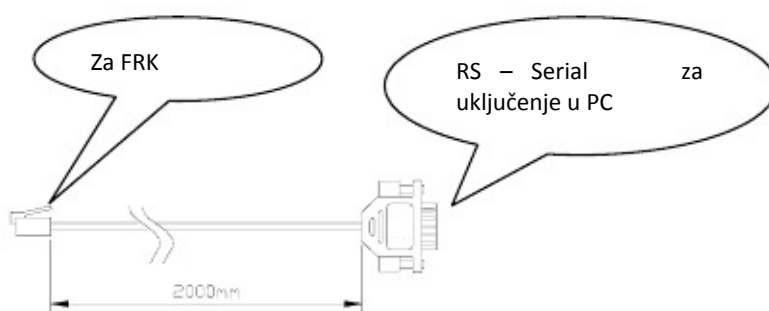

- 3) Upustvo za rad sa FRK



4 INSTALACIJA – ZAMJENA TERMO ROLNI












1. Otvorite poklopac kase gdje stoje rolne I uklonite sve vidljive zaštite i blokade ili ostatke starog papira.
2. Postavite kontrolnu I potrošačku traku u njeno ležište. Obije rolne su identične.
3. Postavite početak rolne u printer i pritisnite taster [TRAKA] . Ovo da budete sigurni da je traka dobro postavljena. Traka mora da viri iz printera par centimetara.
4. Istu operaciju ponovite i sa kontrolnom trakom, osim što će te kontrolnu traku namotati na valjak koji se nalazi u FRK. Čuvaj te kontrolnu traku minimum 3 godine zbog kontrole inspekcija.
5. Zatvorite poklopac kase I počnite sa radom.











NAPOMENA:

Kada je papirna rolna pri kraju na poledini rolne se pojavljuje crvena linija. Obavezno zamijenite papirnu rolnu jer u protivnom FRK će prestati sa radom I na ekranu kase ce se pojaviti **PRINTER 1 BEZ PAPIRA** 63.

Tasteri I njihova funkcija

	[TRAKA]	Ovaj taster služi za vuču raču I kontrolne trake.
	[UNOS GOTOVINE]	Ovaj taster služi za unosenje depozita u kasi.
	[ISPLATA GOTOVINE]	Ovaj taster služi za isplate gotovine iz kase.
	[C]	Ovaj taster služi za brisanje ekrana.
	[POVRAT]	Ovaj taster služi za povrat artikala prije zaključenja racuna,takodje služi za ponistenje racuna (111 POVRAT).
	[-]	Taster za popust (umanjenje cijene u iznosu) .
	[-%]	Taster za popust u procentima.
	[+%]	Taster za uvećanje cijene u procentima.
	[X]	Taster za množenje. / Pritisni taster kada si u random rezimu da bi se na ekranu pokazao vrijeme I datum.
	[PLU]	Taster artikal,kuca se poslije svake sifre artikla.
	[CIJENA]	Taster za unosenje cijene artikla prilikom prodaje.

	[MEĐUSUMA]	Taster MEĐUSUMA služi za sabiranje svih kućanih stavki računa do tada.
	[OPER]	Taster služi za prijavljivanje operatera, također služi za promjenu rezima rada kase(x,z,p).
	[VIRMAN]	Taster za virmansko plaćanje.
	[KARTICA]	Taster za plaćanje pomoću kreditne .
	[GOT]	Taster za plaćanje gotovinom.
	[ODJ1] ... [ODJ8]	Odjeljenje taster .
	[.]	Decimalna tačka.
	[0]...[9]	Numerički tasteri .

6 PRIJAVLJIVANJE OPERATERA NA FRK

UPOZORENJE:


U SLUČAJU NEKE GREŠKE NA KASI KONSTANTNO ĆE SE ČUTI BEEP TON IZ KASE. PRITISNITE TASTER "C" TON ĆE PRESTATI, A NA KASI ĆE SE POJAVITI ŠIFRA GREŠKE KOJA JE UZROKOVALA ALARMNI TON.

NITI JEDNA OPERACIJA NA KASI SE NE MOŽE URADITI BEZ PRIJAVLJIVANJA OPERATERA. SVAKI PUT KADA UPALIMO KASU OBAVEZNO JE PRIJAVITI OPERATERA (TASTER 1, TASTER OPER, PASSWORD 000 I TASTER GOT).

FRK podržava 4 operatera sa A, B, C i **D**
Izgled LCD Ekrana:

D C B A

Operater 1
Operater 2
Operater 3

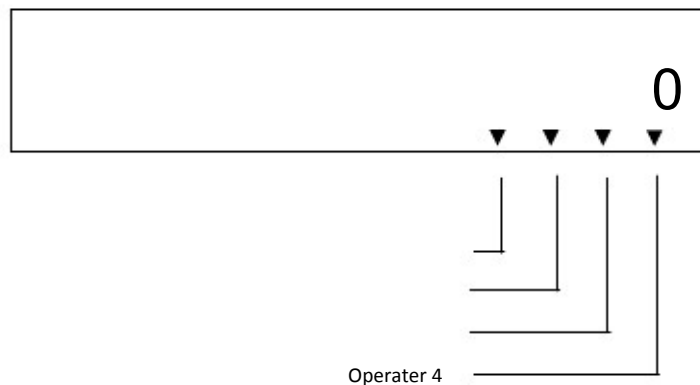

Način prijavljivanja Operatera:

N [Operater] NNN [GOTOVINA]

Unesi : N (broj operatera), pritisni [OPERATER]. Unesi šifru NNN, zatim pritisni [GOT]. Početni – Bazni kod – šifra za operatera prije programiranja / fabrički podešena/ je 000.

Primjer: operater A se prijavljuje (šifra je 000)

UNESI: 1 [OPER] 000 [GOTOVINA]

7 PROGRAMIRANJE ZNAKOVA

Unošenje znakova je neophodno prilikom programiranja imena operatera te naziva PLU Artikala. Unošenje znakova je stalno identično za svaku operaciju i izgleda ovako:


Kada je FRK spremna za unošenje znakova, pritisni taster [-%] ili [%] da bi se pojavili znakovi u lijevom dijelu LCD. Svaka linija sadrži 6 znakova. Ako nema znaka koji je vama u datom momentu potreban, pritisni taster [-%] ili [%] da bi ste došli do linije koja sadrži znake koje tražite. Koristite numerički dio tastature da bi ste izabrali znak koji trebate..

Pritisni taster[-] da izbrišete zadnji uneseni znak.

Možete povećati znake: pritisni taster[X], a zatim unesite slovo koje hoćete da povećate.

Broj izabranih znakova je u desnom uglu LCD Ekrana.

PRIMJER:

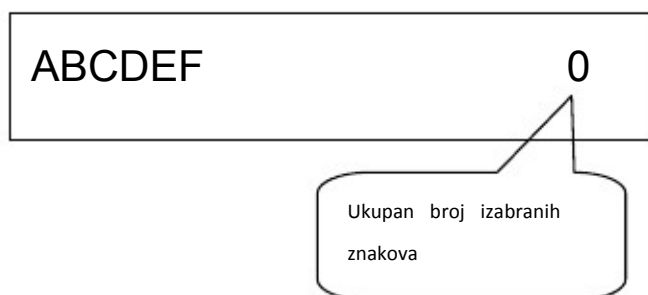

Prikazani znakovi od : A-F odgovara 1-6, ako želiš da uneseš ADFH, Pritisni taster [1][4][6] izaberi ADF, a zatim Pritisni taster [-%] ili [%] da pređeš na sljedeći ekran Pritisni taster [2] izaberi H. Pritisni taster [GOT] da potvrdiš, i Pritisni taster [C] da izađeš.

8 RADNI REŽIM FRK

FRK CRLX ima 6 režima rada. Pritisni taster [OPER] da izabereš operatorski režim.



REG REŽIM	Radni režim
X REŽIM	X izvještaj
Z REŽIM	Z izvještaj
PROGRAMSKI REŽIM	Programski režim
S REŽIM	Servisni režim – zabranjen za korisnike
UGASI KASU	Gašenje FRK

9 PROGRAMSKI REŽIM

UPOZORENJE:

Koristi **PROGRAMSKI REŽIM** poslije urađenog "Z" izvještaja
ECR daje dugačak BEEP ton za svaku grešku I ERR X se pokaže na ekranu kase. Pritisni taster [C] za prekid alarmnog tona.
Prvo treba da završiš sa Fiskalnim režimom pa tek onda da koristiš PROGRAMSKI Režim.

U PROGRAMSKOM REŽIMU se nalaze sljedeće mogućnosti:

Vrijeme
Artikli
Programiranje jedinice mjere (Sales unit name)
Brisanje Artikala
Porez
Grupa - Odjeljenja
Barkode
Osjetljivost Printera
Programiranje sistemskih funkcija
X ŠIFRA
Z ŠIFRA
P ŠIFRA
OPERATERI
Konrola zaliha
Zabrana promjene cijene
Štampanje podataka o PLU - Artiklima
Zalihe
Programiranje gornjeg zaglavlja
Programiranje donjeg zaglavlja
+% Programiranje tastera za uvećanje cijene
-% Programiranje taster za umanjenja cijene
Programiranje starne valute
Štampanje sistemskih podešavanja

Pritisni taster **[OPER]** tri puta i uđi u "PROGRAMSKE FUNKCIJE", i pritisni **[GOT]**.

Unesi ŠIFRU 0000 (osnovna ŠIFRA), a zatim Pritisni taster **[GOT]** Uđi u PROGRAMSKI REŽIM. Ako ERR 17 je na ekranu, to pokazuje da dnevni "Z" izvještaj nije urađen. Uđi u Z REŽIM, Pritisni taster [-%] ili [%] izaberi 'Z' Dnevni izvještaj, i pritisni **[GOT]** taster da uradiš dnevni izvještaj.

9.1 Podešavanje vremena

NAPOMENA: : Podešavanje vremena može biti samo unutar 1h od unešenog vremena u kasi I moguće je jedino poslije urađenog dnevnog izvještaja tj prije početka rada.

Primjer:

1. Koristi taster [-%] ili [%] izaberi Funkciju . I Pritisni taster [GOT] da uđeš u ovu funkciju.
2. Kada system pokaže <HHMM>, vrijeme može biti unešeno. Format vremena je HHMM. HH su sati, u format od 00 - 23. MM su oznake minuta u format od 00 - 59. Zatim Pritisni taster [GOT] da potvrdiš.

Podršavanje vremena na: 10:54 Unesi 1054 [GOT]

Ako kasa nije zaključena tj uradjen Dnevni izvještaj kasa će kada unesemo vrijeme I pritisnemo taster GOT pokazati GRESKA 19.

9.2 UNOŠENJE PLU - ARTIKALA

Prije početka rada sa kasom neophodno je unijeti-programirati artikle

1. Koristi taster [-%] ili [%] izaberi Funkciju 'ARTIKLI'. Pritisni taster [GOT] da uđeš u funkciju.
2. Sistem pokazuje: <ADRESA ARTIKLA>, unesi PLU broj, u interval 1do 5000, pa pritisni [GOT] da potvrdiš.
3. Kada system pokaže: <ŠIFRA>, unesi šifru artikla preko tastature ili bar code scannera - maksimum13 znakova. Zatim Pritisni taster [GOT].
4. Kada system pokaže: <ZALIHE>, Unesi PLU zalihe i pritisni [GOT] da potvrdiš.(ako hoćete da unesete 50kom treba kucati 50,ako hoćete da unesete 12,50kom treba kucati 12.50
5. Kada sistem pokaže : <CIJENA>, unesi PLU cijenu, Pritisni taster [GOT].(ako je cijena 2,50eura kucati 250)
6. Kada sistem pokaže: <IME>, unesi PLU ime(u nazivu artikla je moguće unijeti 14 karaktera), Pritisni taster [GOT]. (Pogledaj poglavlje 7 "KAKO SE UNOSE ZNAKOVI")
7. Kada sistem pokaže: <SALE UNIT(jedinica mjere) (1~8)>, Unesi index jed. mjere, Pritisni taster [GOT] da potvrdiš.
 - 1: Kom
 - 2: Kg
 - 3: L
 - 4: m
 - 5: m2
 - 6: m3
 - 7: jedinicu mjere moze definisati korisnik
 - 8: jedinicu mjere moze definisati korisnik
8. Kada system pokaže: <POVEZI SA GRUPOM>, unesi odjeljenje broj kojem pripada PLU artikal, pa pritisni [GOT],
9. Automatski prelazimo na programiranje sljedećeg atikla
10. Ako nećemo više da programiramo pritisni taster [C] da izađeš iz programiranja.

9.3 Jedinica mjere

Ova funkcija određuje jedinicu mjere za artikal. FCR ima 6 fiksnih jedinica mjere, a ostale dvije se mogu programirati po želji korisnika (1: Kom; 2: Kg; 3: L; 4: m; 5: m2; 6: m3),

Koristi taster [-%] ili [%] izaberi "Sales Unit Name", pritisni [GOT] taster da uđeš .

Sistem pokazuje: <No. (1~2)>, Unesi broj 1 ili 2, pritisni [GOT] taster da potvrdiš.

Kada sistem pokaže: <Ime>, izaberi ime jedinice mjere (ne više od 3 znaka), a zatim pritisni [GOT] taster da potvrdiš. Molim Vas da pogledate poglavlje 7 – UNOŠENJE ZNAKOVA

9.4 Brisanje PLU-Artikala

Ako postoje PLU koje ne koristite možete ih izbrisati. Uradi "Z IZVJEŠTAJ" i "Z PLU Izvještaj" prvo, a zatim možete pristupiti brisanju pojedinih neupotrebljivanih PLU artikala.

Koristi taster [-%] ili [%] izaberi Funkciju "OBRIŠI ARTIKAL", Pritisni taster [GOT] da uđeš u Funkciju.

Sistem pokazuje: <Input PLU number>, Unesi 4-cifre za početnu PLU adresu i 4-cifre za krajnju PLU adresu koju brišete, a zatim Pritisni taster [GOT].

PRIMJER: Ako hoćeš da izbrišeš Artikle od 1 do 8, unesi [0][0][0][1][0][0][0][8][GOT]

9.5 Programiranje poreza

Na kasi je moguće imati 6 poreskih stopa,

NAPOMENA: Poreske stope je moguće mijenjati 30 puta I moguće ih je uraditi poslije uradjenog Dnevnog izvjestaja.

Koristi taster [-%] ili [%] izaberi Funkciju "POREZ", Pritisni taster [GOT] da uđeš u Funkciju Sistem pokazuje: "NIVO(24 ZNAKA)"

Tada unosimo vrijednosti poreza, ako hocemo da isprogramiramo sljedeće vrijednosti

A=17.00% B=17.00% C=7.00% D=7.00% E=0.00% F=0.00%

Onda kucamo 170017000700070000000000 a zatim Pritisnemo taster [GOT].

9.6 Podešavanje – Programiranje odjeljenja

1. Pritisni taster [-%] ili [%] izaberi 'GRUPA', Pritisni taster [GOT].
2. Kada kasa pokaze: <Br. (1~8) >, unesi odjeljenje od 1 do 8 koje zelis programirati i pritisni [GOT].
3. Kada kasa pokaze: <CIJENA (0~9999999.99)>, Unesi limitiranu cijenu za tu grupu i pritisni [GOT]. (ako ne zelis limitirati cijenu onda samo preskočiš tu opreciju pritiskom na taster GOT
4. Kada kasa pokaze: <CIJENA>, unesi cijenu i Pritisni taster [GOT]. (napomena: OBAVEZNO JE UNIJETI CIJENU GRUPE)
11. Kada kasa pokaze "IME" unesemo ime grupe tj odjeljenja Pritisni taster [GOT]. (Pogledaj poglavlje 7 "KAKO SE UNOSE ZNAKOVI")
5. Kada kasa pokaze: <POREZ (1~6)>, Unesi PDV broj (od 1 do 6) za koje ćeš to odjeljenje da vežeš, i Pritisni taster [GOT]
6. Automatski prelazimo na programiranje sljedećeg odjeljenja
7. Ako nećemo više da programiramo pritisni taster [C] da izađeš iz programiranja

9.7 Težinski Barkod

Ova fiskalna kasa podržava EAN-13 code i EAN-8 code, I EAN 13 težinski barkod. kada je prva cifra barkoda 2, onda je to težinski bar kod. Deset tipova težinskog barkoda postoje u opsegu 20~29 I 36 tipova težinskog barkoda

1. Pritisni taster [-%] ili [%] izaberi <BAR KOD> I Pritisni taster [GOT] da uđeš .
2. Kada kasa pokazuje: <UNESI BAR KOD (2 ZNAKA) >, unesi 2 cifre (u opsegu od 20 do 29, koje ćete da programirate težinski bar kod. Pritisni [GOT].
3. Kada kasa pokazuje: <UNESI VRSTU BAR KODA (0~36)>, unesi vrstu barkoda I Pritisni [GOT] da sačuvaš podesavanja. (pogledaj poglavlje DODATAK 12)

9.8 Intezitet štampanja printera

Na ovoj kasi je moguće izabrati 9 vrsta inteziteta jačine stampe u opsegu od 1 do 9. 1 je najbližnji intezitet stampe, dok je 9 najači intezitet štampanja

Pritisni taster [-%] ili [%] izaberi <INEZITET> and Pritisni taster [GOT] da uđeš .

Kada kasa pokazuje: <(1~9)>, Unesi željeni intezitet I pritisni taster [GOT] da potvrdiš.

Napomena: preporučljiv intezitet štampanja je 3.

9.9 PROGRAMIRANJE SISTEMSKIH FUNKCIJA

Koristi taster [-%] ili [%] izaberi 'PROGRAMIRAJ SISTEMSKE FUNKCIJE, i pritisni [GOT] taster da uđeš .

Na kasi se tada pojavi: <UNESI SISTEMSKE FUNKCIJE (2 BROJA)>; unesi 2 cifre I Pritisni taster [GOT] da sačuvaš podešavanja.

Mozes programirati određene funkcije:

- | | | |
|--|-------|-------|
| 1) Ne štampaj međuzbir | 0:DA | 1:NE |
| 2) Zvučni signal kada nema napajanje | 0: NE | 1: DA |
| 3) Ne dozvoli Z izvestaj ako nema prometa | 0:NE | 1:DA |
| 4) Nije potreban iznos za uplatu da bi se zatvorio racun | 0: DA | 1: NE |

Na primjer: da ne štampa međuzbir , unesi '10', pritisni [GOT].

9.10 X ŠIFRA

Ovo je operacija za podešavanje X šifre .

1. Pritisni taster [-%] ili [%] izaberi <X PASSWORD > I Pritisni taster [GOT].
2. Na kasi se tada pojavi: <UNESI STARI X PASSWORD>, Unesi staru šifru i pritisni [GOT].
3. Na kasi se tada pojavi: < UNESI NOVI X PASSWORD >, Unesi novu , pritisni [GOT].
4. Na kasi se tada pojavi UNESI NOVI X PASSWORD da potvrdiš ponoviš ponovo novi password I pritisnes [GOT].

9.11 Z ŠIFRA

Ovo je opreacija za podešavnje Z šifre .

1. Pritisni taster [-%] ili [%] izaberi <Z PASSWORD > I Pritisni taster [GOT].
2. Na kasi se tada pojavi: <UNESI STARI Z PASSWORD>, Unesi staru šifru i pritisni [GOT].
3. Na kasi se tada pojavi: < UNESI NOVI Z PASSWORD >, Unesi novu , pritisni [GOT].
4. Na kasi se tada pojavi UNESI NOVI Z PASSWORD da potvrdiš ponoviš ponovo novi passvord I pritisnes [GOT].

9.12 PROGRAMSKA ŠIFRA

1. Pritisni taster [-%] ili [%] izaberi <PROGRAMIRAJ PASSWORD > I Pritisni taster [GOT] da uđeš .
2. Na kasi se tada pojavi: <UNESI STARI PASSWORD>, Unesi staru šifru i pritisni [GOT].
3. Na kasi se tada pojavi: < UNESI NOVI PASSWORD >, Unesi novu , pritisni [GOT].
4. Na kasi se tada pojavi UNESI NOVI Z PASSWORD da potvrdiš ponoviš ponovo novi passvord I pritisnes [GOT].

9.13 OPERATERI

1. Koristi taster [-%] ili [%] izaberi 'OPERATERI, Pritisni taster [GOT].
2. Na kasi se tada pojavi: <UNESI BROJ OPERATERA>, unesi redni broj operatera od 1 do 4 I pritisni taster [GOT].
3. Na kasi se tada pojavi: <UNESI PASSWORD OPERATERA (000~999)>, Unesi PASSWORD OPERATERA , i pritisni [GOT].

9.14 KONTROLA ZALIHA

Sa ovom funkcijom mozete isprogramirati da kasa daje upozorenje kada je zaliha nekog artikla 0 ili je mmanja od nule.

1. Koristi taster [-%] ili [%] izaberi 'KONTROLA ZALIHA' Na kasi se tada pojavi, Pritisni taster [GOT].
2. Na kasi se tada pojavi: <0.NE 1.DA>, unesi 0 ili 1,0 da kasa ne daje upozorenje kaad je zaliha nula I 1 da kasa daje upozorenje kada je zaliha nula, i pritisni [GOT].

9.15 Zabrana promjene cijene

1. Koristi taster [-%] ili [%] izaberi 'ARTIKAL NE MOŽE PROMIJENITI CIJENU, Pritisni taster [GOT].
2. Na kasi se tada pojavi '0.NE 1.DA' ako hoćemo da zabranimo da se cijena promijeni onada izaberemo 1, ako hocemo da dozvolimo promijenu cijene artikla onda kucamo 0. i pritisnemo [GOT] da sačuvamo podešavanja.

9.16 Štampanje baze artikala

Koristi taster [-%] ili [%] izaberi 'ŠTAMPAJ BAZU ARTIKALA' Pritisni taster [GOT] da uđeš .

Na kasi se tada pojavi: <Input PLU No (8 digit)>, Unesi 4-cifre početni PLU broj i 4-cifre i zadnji PLU broj, a zatim pritisni [GOT] taster . Ako hoćemo da oštampamo sve isprogramirane artikle onda ne unosimo ni početnu ni krajnju šifru nego samo pritisnemo taster [GOT] .

9.17 Zalihe

1. Koristi taster [-%] ili [%] izaberi 'ZALIHE', Pritisni taster [GOT].
2. Koristi taster [-%] ili [%] izaberi 'UNESI ZALIHE ARTIKALA' ili "UKUPNE ZALIHE ARTIKALA", pritisni [GOT] taster da uđeš .

UNESI ZALIHE ARTIKALA

1. Na kasi se tada pojavi: <UNESI BAR KOD ARTIKLA>, Unesi barkod artikla kojem želiš da dodaš zalihu, i pritisni [GOT].
2. Na kasi se tada pojavi: <UNESI POČETNE ZALIHE>, unesi zalihu koju želiš dodati na postojeće stanje, i pritisni [GOT].
Primjer: Ako je stanje zaliha za artikal br. 1 15 kom I ako želimo da dodamo 5 kom kada se na ekranu pojavi <UNESI POČETNE ZALIHE> kucamo samo 5 na stanje zaliha će biti 20 kom

UKUPNE ZALIHE ARTIKALA

1. Na kasi se tada pojavi: <UNESI BAR KOD ARTIKLA >, Unesi barkod artikla koji želiš da uneseš početno stanje zaliha, i pritisni [GOT].
2. Na kasi se tada pojavi: <UNESI UKUPNE ZALIHE>, unesi ukupne zalihe, i pritisni [GOT].
Primjer: Ako je stanje zaliha za artikal br. 1 15 kom I ako želimo da novo stanje bude 5 kom kada se na ekranu pojavi <UNESI UKUPNE ZALIHE> kucamo samo 5 na stanje zaliha će biti 5 kom

9.18 GORNJE ZAGLAVLJE

Zabranjena promjena zaglavlja bez saglasnosti PORESKE UPRAVE.

9.19 DONJE ZAGLAVLJE

1. Koristi taster [-%] ili [%] izaberi 'DONJE ZAGLAVLJE', Pritisni taster [GOT].
2. Na kasi se tada pojavi: (1~2), unesemo koji ćemo red sa podnožja računa da programiramo (moguće je isprogramirati dva reda 1 I 2 sa po 24 karaktera u redu i pritisni [GOT].
(Pogledaj poglavlje 7 "KAKO SE UNOSE ZNAKOVI")

9.20+% POVEĆANJE CIJENE U PROCENTIM

A Na ovoj kasi moguć je isprogramirati taster +% da automatski uvećava cijenu u artikla za određeni procenat

1. Koristi taster [-%] ili [%] izaberi (+%), i Pritisni taster [GOT].
2. Na kasi se tada pojavi: <0.00~99.99>, Unesi vrijednost procenta za koji želiš da ovaj taster poveća cijenu, i Pritisni taster [GOT].

Primjer: ako zelis da vrijednost procenta uvećanja cijene bude 25% onda programiramo
Unesi 25 00[GOT]

9.21 -% UMANJENJE CIJENE U PROCETIMA

Na ovoj kasi moguće je isprogramirati taster -% da automatski umanjuje cijenu artikla za određeni procenat

1. Koristi taster [-%] ili [%] izaberi (-%), i Pritisni taster [GOT].
2. Na kasi se tada pojavi: <0.00~99.99>, Unesi vrijednost procenta za koji želiš da ovaj taster umanjuje cijenu, i Pritisni taster [GOT].

Primjer: ako zelis da vrijednost procenta umanjnje cijene bude 10% onda programiramo
Unesi 1000 [GOT]

9.22 PROGRAMIRANJE STRANE VALUTE

OVA FUNKCIJA SE NE KORISTI

9.23 ŠTAMPANJE SISTEMSKIH PODEŠAVANJA

1. Koristi taster [-%] ili [%] izaberi (ŠTAMPAJ SISTEMSKO PROGRAMIRANJE), i Pritisni taster [GOT].
Kasa će tada odštampati sistemska podešavanja koja su trenutno isprogramirana

10 PRODAJA NA KASI

Pritisni taster [OPER] da udješ u REG REŽIM(režim prodaje)

NITI JEDNA OPERACIJA NA KASI SE NE MOŽE URADITI BEZ PRIJAVLJIVANJA OPERATERA.SVAKI PUT KADA UPALIMO KASU OBAVEZNO JE PRIJAVITI OPERATERA(TASTER 1,TASTER OPER,PASSWORD 000 I TASTER GOT.

10.1 PRIKAZIVANJE SATA I DATUMA NA EKRAN U

Pritisni taster [X] na ekranu će se pojaviti vrijeme I datum.

16:13	24-06-09
-------	----------

10.2 PRODAJA ARTIKALA

Kada isprogramiramo artikle u kasi moguće je vršiti prodaju .

Kucamo količinu artikla

Kucamo taster (X)

Kucamo šifru ili barkod artikla

.....

.....

.....

Kucamo taster MEĐUSUMA

Kucamo taster GOT,VIRMAN ili KARTICA u zavisnosti od sredstva plaćanja

TAX ID:	1234567891234
IBFM:	AA 1234567

1Komx	30,00
PLU3	30,00 A
1Kg x	40,00
PLU4	40,00 A
1Komx	1,00
PLU3	1,00 A
1Kg x	2,00
PLU4	2,00 A
2Komx	30,00
PLU3	60,00 A
3Kg x	40,00
PLU4	120,00 A
SUBTOTAL	253,00

TAX A(10.00%)	23,00

TAX TL	23,00

TXBL A	253,00

TOTAL	253,00 €
CASH	253,00 €

26.06.2009	09:18
IA aaa	00000050

10.3 -% / +% Popust/Povećanje cijene

e

Artiklu se može umanjiti ili uvećati cijena u trenutku prodaje za određeni procenat .

PRIMJER1:

Kucamo količinu artikla

Kucamo taster (X)

Kucamo šifru ili barkod artikla

Ako želimo povećati +% ili umanjiti -% cijenu artikla za fiksni procenat koji smo ranije programirali (vidi 9.20 i 9.21) pritisnemo taster +-%,

.....

.....

Kucamo taster MEĐUSUMA

Kucamo taster GOT,VIRMAN ili KARTICA u zavisnosti od sredstva plaćanja

PRIMJER2:

Kucamo količinu artikla

Kucamo taster (X)

Kucamo šifru ili barkod artikla

Ako želimo povećati +% ili umanjiti -% cijenu artikla za procenat koji želimo, kucamo željeni iznos popusta ili povećanja i pritisnemo taster -% ili +%,

.....

.....

Kucamo taster MEĐUSUMA

Kucamo taster GOT,VIRMAN ili KARTICA u zavisnosti od sredstva plaćanja

PRIMJER3:

Kucamo količinu artikla

Kucamo taster (X)

Kucamo šifru ili barkod artikla

.....

.....

Kucamo taster MEĐUSUMA

Ako želimo povećati +% ili umanjiti -% cijenu kompletnog računa za procenat koji želimo, kucamo željeni iznos popusta ili povećanja i pritisnemo taster -% ili +%,

Kucamo taster GOT,VIRMAN ili KARTICA u zavisnosti od sredstva plaćanja

10.4 – TASTER

Na ovoj fiskalnoj kasi moguće je popust dati za određeni iznos

(na primjer ako je cijeli račun 10eura a želimo dati popust od 2 eura) kada kucamo taster MEĐUSUMA pa kucamo željeni i iznos popusta 200 pa zatim kucamo taster (-)

Poslijetoga kucamo sredstvo plaćanja sa kojim želimo zaključiti račun(GOT,VIRMAN ili KARTICA)

10.5 P O V R A T

Na ovoj fiskalnoj kasi moguće je stornirati stavku koja je već otkucana ,prije zaključenja računa,
Kucamo taster povrat pa zatim kucamo količinu koju želimo stornirati
Zatim kucamo taster MNOŽENJE (X)
Kucamo šifru ili bar kod artikla,zatim taster PLU/ART

10.6 U N O Š E N J E D E P O Z I T A

Kucamo željeni iznos gotovine koji zelimo unijeti u ladici I taster (UNOS GOT)

Primjer:Ako želimo unijeti 50eura depozita, kada smo u random režimu kucamo 5000,zatim taster UNOS GOT

10.7 I S P L A T A G O T O V I N E

Kucamo željeni iznos gotovine koji zelimo iznijeti iz ladice I taster (ISPL. GOT)

Primjer:Ako želimo iznijeti 50eura , kada smo u random režimu kucamo 5000,zatim taster ISPL. GOT

NAPOMENA:Iznos za isplatu ne moze biti veće od gotovine koje već imamo u kasi

10.8 T R A N S A K C I J A G O T O V I N O M , V I R M A N O M I K A R T I C O M

Na ovoj fiskalnoj kasi moguće je račun zaključiti sa jednom od tri vrste sredstva plaćanja,
Kucamo sve zeljene artikle za koje vršimo prodaju,kucamo taster MEDJUSUMA,
Zatim kucamo sredstvo plaćanja GOTOVINA,VIRMAN ILI KARTICA

10.9 O T V A R A N J E L A D I C E - B E Z P R O D A J E

Ukoliko zelimo otvoriti ladicu,kada je kasa u random režimu pritisnemo taster MEDUSUMA

11 X IZVJEŠTAJI

Kada je kasa u random rezimu pritisnemo taster (OPER)

Na ekranu se tada pojavi (X FUNKCIJE) i pritisnemo taster (GOT)

Tada kucamo X password (fabrički password je 0000) i pritisnemo taster (GOT)

Vrste x izvjestaja su:

- X DNEVNI IZVJEŠTAJ
- IZVJESTAJ PO GRUPAMA
- IZVJEŠTAJ PO ARTIKLIMA
- IZVJESTAJ ZALIHA
- DNEVNI IZVJESTAJ OPERATERA
- PERIODIČNI IZVJESTAJ OPERATERA
- DNEVNI IZVJEŠTAJ GOTOVINE U LADICI
- PERIODIČNI IZVJEŠTAJ GOTOVINE U LADICI
- IZVJEŠTAJ PORUKA

12 Z IZVJEŠTAJI

Kada je kasa u radnom rezimu pritisnemo taster (OPER) 2 puta

Na ekranu se tada pojavi (Z FUNKCIJE) i pritisnemo taster (GOT)

Tada kucamo Z password (fabrički password je 0000) i pritisnemo taster (GOT)

Vrste Z izvjestaja su

- DNEVNI FISKLANI IZVJEŠTAJ
- FISKALNI IZVJESTAJI

OD DATUMA DO DATUMA(POČETNI I KRAJNI DATUM KUCAMO U OBLIKU DDMMYY) AKO HOĆEMO DA IZVUČEMO IZVJEŠTAJ OD 01.10.2010 DO 31.10.2010 KUCAMO 011010311010 I PRITISNEMO TASTER (GOT)

OD BROJA DO BROJA (POČETNI I KRAJNI BROJ DNEVNOG FISKALNOG IZVJESTAJA UNOSIMO U OBLIKU 4 CIFRE ZA POČETNI REDNI BROJ IDNEVNOG IZVJEŠTAJA I 4 CIFRE ZA KRAJNI BROJ DNEVNOG FISKALNOG IZVJEŠTAJA) AKO HOĆEMO PERIODIČNI IZVJEŠTAJ OD

- IZVJEŠTAJ PO ARTIKLIMA
- PERIODIČNI IZVJESTAJ OPERATERA
- PERIODIČNI

13 KODOVI GREŠAKA

KODOVI I GREŠKE

broj	Opis
1	POGREŠNA KOMANDA
2	OPERATER NIJE PRIJAVLJEN
3	UNOS BROJEVA POGREŠAN
4	POGREŠAN BROJ OPERATERA
5	POGREŠNA KOLIČINA
6	ZABRANJENA ISPRAVKA
7	ZABRANJEN POPUST
8	ZABRANJENO +%
9	ZABRANJENO -%
10	ZABRANJEN POVRAT
11	POGREŠNO PRITISNUT TASTER CIJENE
12	POGREŠNO PRITISNUT FC TASTER
13	POGREŠNA KOMUNIKACIJA FTP
14	ZABRANJENA AKTIVACIJA TASTERA GOTOVINA
15	ZABRANJENA AKTIVACIJA TASTERA KREDIT
16	ZABRANJENA AKTIVACIJA TASTERA ČEK
17	URADI Z IZVJEŠTAJ
18	GREŠKA U PASSWORDU
19	POGREŠNO UNEŠENO VRIJEME
20	POGREŠNO UNEŠEN BARKOD
21	POGREŠNO UNEŠEN DATUM
22	POGREŠAN UPIS FLASH
23	ZABRANJENO ŠTAPMANJE DNEVNOG IZVJEŠTAJA
24	100 ARTIKALA MAXIMUM PO BLOKU
25	NEMA HARDWER RESETA
26	BARKOD NIJE UNEŠEN
27	NEMA NEND FLASH ILI NEISPRAVAN
28	NAND FLASH POPUNJEN
29	GREŠKA U PASSWORDU
30	DNEVNI IZVJEŠTAJ NIJE URAĐEN
31	BAZA ARTIKALA POPUNJENA
32	POGREŠAN PODATAK
33	OPERATER NE POSTOJI
34	MEMORIJA OPERATERA POPUNJENA
35	POGREŠNA TEŽINA

36	ECR AKTIVNA
37	GOTOVINA U LADICI PREKORAČENA
38	GREŠKA U GLAVNOM PASSWORDU
39	NEMA DOVOLJNO GOTOVINE U LADICI
40	R/A IZNOS PREKORAČEN
41	P/O IZNOS PREKORAČEN
42	ARTIKAL NIJE PRONAĐEN
43	POGREŠNA PRODAJNA CIJENA
44	POGREŠNA CIJENA
45	IZVJEŠTAJ ARTIKALA POPUNJEN
46	IBFM MORA IMATI 2 SLOVA
47	IBFM SE MORA UNIJETI
48	POGREŠAN IBFM
49	PIB VEĆ UNEŠEN
50	URADI IZVJEŠTAJ ARTIKALA
51	PIB POGREŠAN
52	UPIS U FM POGREŠAN
53	NIVO POREZA POGREŠAN
54	GRUPA NIJE PRONAĐENA
55	POREZ ZA NIVO POREZA POPUNJEN
56	GREŠKA IBFM
57	FISKALNA MEMORIJA POPUNJENA
58	UPIS U FM POGREŠAN, URADI Z IZVJEŠTAJ
59	KASA NIJE U FISKALNOM RADU
60	REZERVISANO 1
61	ZABRANJENA AKTIVACIJA TASTERA KARTICA
62	NEMA PAPIRA
63	PRINTER 1 BEZ PAPIRA
64	PRINTER 1 BEZ PAPIRA
65	NIJE UNEŠEN PIB
66	REZERVISANO 3
67	GREŠKA U PLAĆANJU KREDIT
68	GREŠKA U RESETU HARDWERA
69	REZERVISANO 4
70	REZERVISANO 5
71	REZERVISANO 6
72	REZERVISANO 7
73	NIJE UNEŠEN IBFM BROJ
74	KASA NE MOŽE DA UNESE PROGRAM
75	NISU UNEŠENE PORESKE GRUPE

76	ZAMIJENJENA FISKALNA MEMORIJA
77	ZAGLAVLJE NE MOŽE PROMIJENITI VIŠE OD 20 PUTA
78	ZAGLAVLJE NIJE UNEŠENO ISPRAVNO
79	NEMA FM LOKACIJE ILI PODATAKA
80	RAM CHECKSUM GREŠKA
81	GREŠKA UPISIVANJA U FM
82	.
83	.
84	.
85	PRAZNA BATERIJA, KRATKO SPOJ
86	NE MOŽE NULA
87	UPS COMMUNICATION ERROR
88	.
89	.
90	.

14 DODATAK

Tabela tipova barkoda

Ova kasa podržava 13 cifara EN-13 kod. Kada je prva cifra 2, onda se bar kod sastoji iz prve dvije cifre koje označavaju da je težinski barkod a sljedećih 11 cifara može označavati težinu tj količinu. Ova kasa može imati 10 tipova ovih barkodova (20~29), I 37 tipova kodova. C označava kod a W označava Težinu ili Količinu,

Barcode type	Start code	Code	Weight ili Qty.	Check sum
0	2X	C	WWWWWWWWW	S
1	2X	C	WWWWWWWWW.W	S
2	2X	C	WWWWWWWWW.WW	S
3	2X	C	WWWWWWWWW.WWW	S
4	2X	CC	WWWWWWWWW	S
5	2X	CC	WWWWWWWWW.W	S
6	2X	CC	WWWWWWWWW.WW	S
7	2X	CC	WWWWWWW.WWW	S
8	2X	CCC	WWWWWWWWW	S
9	2X	CCC	WWWWWWWWW.W	S
10	2X	CCC	WWWWWWW.WW	S
11	2X	CCC	WWWWW.WWW	S
12	2X	CCCC	WWWWWWW	S
13	2X	CCCC	WWWWW.W	S
14	2X	CCCC	WWWWW.WW	S
15	2X	CCCC	WWW.WWW	S
16	2X	CCCCC	WWWWW	S
17	2X	CCCCC	WWWWW.W	S
18	2X	CCCCC	WWW.WW	S
19	2X	CCCCC	WW.WWW	S
20	2X	CCCCCC	WWWWW	S
21	2X	CCCCCC	WWW.W	S
22	2X	CCCCCC	WW.WW	S
23	2X	CCCCCC	W.WWW	S
24	2X	CCCCCC	WWW	S
25	2X	CCCCCC	WW.W	S
26	2X	CCCCCC	W.WW	S
27	2X	CCCCCC	W.WWW	S
28	2X	CCCCCC	WW	S
29	2X	CCCCCC	W.W	S
30	2X	CCCCCC	W.WW	S
31	2X	CCCCCC	W.WWW	S
32	2X	CCCCCC	W	S
33	2X	CCCCCC	W.W	S
34	2X	CCCCCC	W.WW	S
35	2X	CCCCCC	W.WWW	S
36	2X	CCCCCC		S



hardware and software

VG

SERVIS

20 godina sa vama

CALL CENTAR

19606